

運用時のチェックリスト (必須事項)

●車体の固定



平坦な場所に車両を止めて、**出入口扉側のタイヤ**に付属の車輪止めを設置してください。



左記がサイドブレーキをかけた状態です。常時この状態にしてください。



左記がサイドブレーキを下げた状態です。

リモコン移動時は、忘れずにサイドブレーキを下げてください。



車体を定位置にセットできたら4か所のジャッキを下げてください。

ジャッキ下には、付属のジャッキパッドを設置してください。



室内前方の洗面ボール横に備え付けの“水平器”にて、車体が水平になるように、ジャッキを操作ください。

傾いていると、室内エアコンの排水ドレンが不具合おこして、本体から水滴が落ちます。

●風対策

暴風警報発令時は、モバイルハウスを風の影響が少ない場所に移動して下さい。


●リモコン移動

- ・敷地内のリモコン移動は免許不要です。
→公道のリモコン移動は不可となります。
- ・操作は事前説明を受けた方のみとしてください。
- ・移動は周囲の状況を確認しながら実施ください。
- ・走行速度は、約2~3km/h程度です。



赤いキーを車体前方に差し込んで右に回してください。安全装置になります。

この部分が本体側のアンテナになります。

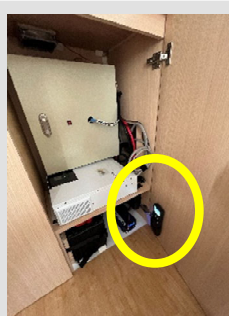

リモコンは、洗面下の扉内側にあります。

リモコンは防水性能がありませんので取り扱いにご注意ください。



本体右側面の電源スイッチを操作ください。
前後左右ボタンを押した時のみ動きます(離すと止まります)

操作しないときは自動で電源OFFになるので、再度、右側面のボタンを操作ください。



黒い専用レンチで、ムーバーをタイヤ側に移動させてください。

専用レンチが回らなくなるまで、ムーバーをタイヤ側に移動してください。



暴走した場合の対応

リモコンが利かなくなるなど、万が一暴走した場合は、赤いキーを抜いてください。

運用時のチェックリスト (必須事項)



●自立電源システム

帰宅時は、必ずデスク下のブレーカーをOFFにしてください。



システムアラーム (ピーピー音) 時は、赤いボタンを1回押してください。10秒後に、再度赤いボタンを押すと再運転開始です。3分程度でシステムが起動します。



蓄電池容量が空になった場合など、外部電源の電力を直接利用する場合は、机下左側のブレーカーレバーを下に移動させてください。

その他の取扱説明は、別冊の自立電源システム取扱説明書を確認ください。



●外部電源の入力

作業所の仮設電源やガソリン発電機からの電力を入力する場合に活用ください。



●ガソリン発電機

雨天続きで、太陽光パネルの発電だけでは不足する場合には、備え付けのガソリン発電機を活用してください。



車外に設置し、左記のように電源接続の上、発電してください。



●出入口の施解錠

電気錠での施錠・解錠です。

解錠操作: 4桁の暗証番号と操作ボタンを押してください。

施錠操作: 操作ボタンのみを押してください。



なお、ガソリンは付属のタンクを活用してください。

取扱説明書



火気厳禁
FLAMMABLE


●車内は火気厳禁

車内は、電子タバコ含めて禁煙での運用としてください。また、その他火気厳禁をお願いします。



●リアゲート

リアゲートの鍵は、キーの中で中間の大きさのものです。

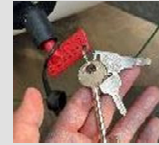

●モバイルWifi

モバイルWifiは、常に電源につないで、24時間稼働させてください。



リアゲートを開放する際には、支え棒を取り付けてください



SSIDとパスワードは、「モバイルハウス予約確認書」に記載しています。



リアゲートを閉める場合は、支え棒を所定位置に収納ください。



●プリンター

A3版での出力およびスキャンが可能です。

Wifi接続で利用ください。



●トイレ（オプション）

水のいらない災害用トイレです。

別途取扱説明書をご確認ください。

取扱説明書

●衛星インターネット (オプション)

このルーターは電力消費が大きいため、夜間はOFFとして下さい。別途スマホでの遠隔操作で電源ON/OFFも可能です。

SSIDとパスワードは、「モバイルハウス予約確認書」に記載しています。

アンテナ用の専用ポールは、窓下にセットされています。

専用ポールの先端にアンテナをセットしてください。

ポールをサヤ管に差し込んでください。

アンテナが360度自由に回るように、差し込むのみとしてください。(回転を固定しない)

暴風警報発令時は、アンテナをモバイルハウス内に収納ください。

●オーニング (日除け)

日除けとして、オーニングも活用ください。

操作棒は、ハウス内の棚板下に設置しています。

オーニングを50cm程度出したら、支持脚部分を取り出してください。

支持脚は長さ調節可能です。車体から外に向かって、傾斜になるようにしてください。
→雨天時の雨水勾配確保

●電化製品の遠隔管理



室内照明のON/OFFやハウス屋内外の**セキュリティーカメラ映像**を手元のスマホで確認・操作できます。下記のアプリをスマホにインストールしてください。

<https://apps.apple.com/jp/app/switchbot/id1087374760>



アプリのインストール後、ログインしてください。

SSIDとパスワードは、「モバイルハウス予約確認書」に記載しています。

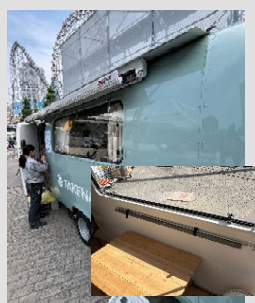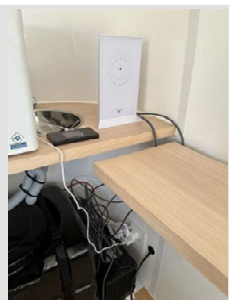

SwitchBot

